







dhacel

MANUAL HD 91 RPM



BOTONES

	ENTER. Pulsando y manteniendo, accede a los menús. Pulsando y soltando, accede al próximo parámetro
	UP. Aumenta el valor del parámetro mostrado en el display. Manteniendo, aumenta la velocidad de variación.
	DOWN. Disminuye el valor del parámetro mostrado en el display. Manteniendo, aumenta la velocidad de variación.
	RESET. Vuelve al estado normal.

OPERACIONES BÁSICAS

El instrumento comienza a operar luego de 30 segundos de conectado. Pulsando sucesivamente el botón ENTER se accede a los parámetros operativos.

NORMAL	El instrumento indica en el display superior el valor medido y en el display inferior el Set Point, o el mensaje $\overline{P}n$ si esta en modo manual.
SET POINT	SP : set point operativo.
ALARMAS	A : (Pueden ser de 1, 2 y 3 según el pedido). Los botones UP y DOWN permiten cambiar el valor de la alarma. El botón ENTER pasa al parámetro siguiente.

MENÚS

Pulsando y manteniendo en forma repetida el botón ENTER se pasa del estado normal a los diferentes menús

cod	Código. Es necesario colocar mediante los botones UP y DOWN el valor del código, para permitir el pasaje al menú siguiente. El código inicial es 0 y puede ser alterado en el parámetro $SEtc$ del menú SEt .
tun	Parámetros del lazo de control PID
rPn	Parámetros de calibración y medición
SEt	Parámetros de modo de función.
Ln	Parámetros de limite

MENÚ tun

Param	Valores	Detalles
rES	+/- 9999 °C	Reset. Desplazamiento de la histéresis o banda proporcional referente al SP
P_r	.1 A 50	Periodo de la salida PWM. Y selección de salida analógica $\overline{P}nL$
$\overline{P}b$ H	+/- máximo del sensor °C	Amplitud de la banda proporcional o de la histéresis. Cambio de modo proporcional (valores positivos) a ON-OFF (valores negativos) $\overline{P}b$: amplitud de banda operativa. En auto sintonía automática, es el valor inicial del $\overline{P}b$ antes de la auto sintonía.
in	0 A 1000 seg.	Constante de tiempo de integración. in : tiempo de integración operativo. En auto-sintonía automática, es el valor inicial de la in antes de la auto sintonía.
dr	0 A 600 seg.	Constante de tiempo de derivación. dr : tiempo de derivación operativo. En auto-sintonía automática, es el valor inicial de la dr antes de la auto sintonía.
$\overline{P}bA$ HA	+/- máximo del sensor °C	Amplitud de la banda proporcional o de la histéresis de las alarmas. Cambio de modo proporcional (valores positivos) a ON-OFF (valores negativos).
SEt	$SEon$	Inicia el proceso de auto sintonía. Al finalizar pasa a OFF automáticamente
	OFF	Proceso de auto sintonía desactivado o finalizado

MENÚ rPn

Param	Valores	Detalles
$\overline{P}odE$	rPn	Indica las revoluciones por minuto.
	$\overline{P}SP_r$	Indica los milisegundos por revolución.
	SP_r	Indica los segundos por revolución.
$\overline{P}S_r$	$\overline{P}S_r$	Indica los minutos y segundos por revolución.
	$\overline{P}S_r$	Indica los minutos y segundos por revolución.
PPU	1 A 9999	Pulsos por vuelta y factor de escala.
$\overline{P}Jt$	0001 A 9999	Ajuste de ganancia.
$\overline{P}uLt$	0.1 A 9999	Multiplicador.
$\overline{P}PE_r$	1 A 1800 seg.	Máximo periodo de medición. Nota: Si el periodo tiene una señal mayor a la indicada el instrumento indicara LF
dEc	0 A 3	Decimales.
$F.LI$	0- 100 seg.	Filtro. Constante de tiempo.
$\overline{P}nL$	0	Valor inferior del rango de la retransmisión de señal
$\overline{P}nH$	100	Valor superior del rango de la retransmisión de señal

MENÚ SEt

Param	Valores	Detalles
c	$drct$	Control de calefacción. Salida conectada con temp. menor al SP
	inU	Control de refrigeración. Salida conectada con temp. mayor al SP
	$\overline{P}An$	Salida manual.
R	E	Exceso. Actúa cuando el valor medido es superior al valor del SP
	d	Defecto. Actúa cuando el valor medido es inferior al valor del SP
	$ErEt$	Exceso Retenido. Actúa cuando el valor medido es superior al valor. Queda retenido y desconecta reseteando manualmente.
	$drEt$	Defecto Retenido. Actúa cuando el valor medido es inferior al valor. Queda retenido y desconecta reseteando manualmente.
	$dblP$	Defecto Bloqueada. Actúa cuando el valor medido es inferior al valor. Queda desactivado desde la conexión del instrumento hasta que el valor medido pase por primera vez al de alarma.
AL	rEt	Selecciona esa salida como salida de retransmisión de señal. El instrumento debe tener insertada en esa posición una placa de salida analógica. El rango se selecciona con los parámetros $\overline{P}nL$ y $\overline{P}nH$.
	rEL	Alarma Relativa. Actúa en el valor $\overline{P}A$ de alarma sumado al SP de control independiente de integral y derivada.
	$\overline{P}bS$	Alarma Absoluta. Actúa en el valor $\overline{P}A$ de alarma.
	$rEFr$	Alarma Refrigeración. Actúa en el valor $\overline{P}A$ de alarma sumado al centro de la banda proporcional de control, que depende de la integral y derivada.
bAn	bAn	Alarma de Banda. Actúa alrededor del SP de control, dentro o fuera de una banda del ancho del valor $\overline{P}A$ de alarma.
	SL	No se usa en esta versión
	EdL	No se usa en esta versión
UEr	bL	Para uso futuro.
id	0 A 255	Dirección del instrumento para la comunicación con computador
$SEtc$	0 A 9999	Valor del código que libera el acceso a los parámetros

MENÚ Ln

Param	Valores	Detalles
L_i	Min o Max de SEn	Valor mínimo de set point. L_i : mínimo de SP
L_S	Min o Max de SEn	Valor máximo de set point. L_S : máximo de SP
P_i	0- 100 %	Potencia mínima de salida.
P_S	0- 100 %	Potencia máxima de salida.

Ajuste de indicación

- El parametro PPU ajusta la indicación del instrumento. Existen dos situaciones posibles.
- Medición de RPM: Colocando la cantidad de pulsos que recibe el sensor para cada vuelta del eje, el instrumento indica la velocidad en RPM.
 - Otra medición (velocidad, caudal, etc.): En ese caso la indicación sera:

$$indic = \frac{\text{Frecuencia (pulsos por segundo)} \times 60}{PPU} \quad \text{o bien} \quad PPU = \frac{\text{Frecuencia (pulsos por segundo)} \times 60}{indic}$$

Salida de control analógica

Para tener salida de control analógica, es necesario programar el valor $\overline{P}nL$ del parámetro P_r en le menú tun y colocar una placa de salida analógica en esa posición. El rango es de 0 a 10 V o de 0 a 20 mA según sea la placa de salida conectada.
Para obtener rango de 4 a 20 mA o de 2 a 10 Vcc es necesario programar 25% en el parámetro P_i del menú Ln .

Auto sintonía

Ajuste automáticamente los parámetros: $\overline{P}b$, in , dr . Puede ser Manual o Automática. Se habilita, accedendo al parámetro SEt del menú tun , y colocando el valor en $\overline{P}n$.
El modo de control cambia para ON-OFF. La temperatura oscilara en forma lenta entre un máximo y un mínimo. Hasta alcanzar el primer mínimo, el display indicara SEt . Entre este y el próximo máximo indicara SEt y así sucesivamente hasta llegar a SEt . En este punto el controlador calculara los valores de PID y los grabara volviendo automáticamente al modo de funcionamiento normal.
Después de la auto sintonía, se puede ingresar al menú tun y hacer una lectura de los nuevos valores calculados $\overline{P}b$, in y dr .

Modo manual

El controlador puede trabajar variando la potencia de salida de forma manual independiente de la temperatura medida y del SP .
El modo manual se selecciona colocando $\overline{P}An$ en el parámetro c del menú SEt .
La potencia puede ser ajustada manualmente mediante el parámetro $\overline{P}at$ que aparece despues del SP cuando el instrumento esta en modo manual.

Salida de retransmisión

Cualquiera de las alarmas puede trabajar como salida de retransmisión del valor medido.
Para esto es necesario programar el valor rEt en el parámetro AL correspondiente y colocar una placa de salida analógica en esa posición de salida.
El rango se selecciona con los parámetros $\overline{P}nL$ (valor de indicación para salida 0) y $\overline{P}nH$ (valor de indicación para salida máxima) del menú Ln .
El valor mínimo es siempre 0. El valor máximo puede ser 20mA o 10Vcc según la placa de salida colocada.

Jul-2012 Rev. 02

Especificaciones Técnicas

A) Medición:

Ajuste de cantidad de pulsos por vuelta.

Fuente aislada de 15Vcc para alimentación de sensores.

Sensores y escalas: Sensor NPN, PNP o contacto seco.

Presición: 0.5% de alcance.

Filtro electrónico de entrada: Cinco constantes de tiempo.

B) Salida de control:

Límite máximo y mínimo del set point ajustable

Límite máximo y mínimo de la potencia de salida ajustable.

Tipos de salida: Placas de salida modulares intercambiables de los siguientes tipos:

Relé con contactos de 220V 2A, PWM de 0 a 15Vcc optoaislado,

Analógica de 0-10Vcc optoaislada, Analógica de 4-20mA optoaislada.

Acción de la salida: Calentamiento, Enfriamiento, Manual.

Histéresis: 0 a 100% de la escala

Ancho de Banda Proporcional: 0 a 100% de la escala.

Integral: 0 a 1000 seg.

Derivada: 0 a 600 seg.

Frecuencia de PWM: de .1 a 50 seg. por ciclo.

Auto sintonía: Sistema de cinco puntos. Método Ziegler e Nichols modificado.

C) Salidas auxiliares (alarma):

La salida auxiliar puede trabajar en modo On-Off o proporcional lo que permite su uso como alarma o salida para registro o medición externa.

Tipos de salida: Placas de salida modulares intercambiables de los siguientes tipos:

Relé con contactos de 220V 2A, PWM de 0 a 15V optoaislado,

Analógica de 0-10Vcc optoaislada, Analógica de 4-20mA optoaislada.

Modos de accionamiento como alarma: Por exceso (máxima) o defecto(mínima)

con o sin retención. Programable para actuar en los siguientes casos: Absoluta, Relativa al set point, Enfriamiento, Banda, Segmento (para Rampas y Mesetas), Fin de ciclo (para Rampas y mesetas)

Histeresis (ON-OFF): 0 a 100% de la escala

Ancho de Banda: 0 a 100% de la escala

Frecuencia de PWM: .1 a 50 seg. por ciclo.

D) Salida serie:

Padron RS232 o RS485. Velocidad: 9600 baud. Protocolo Modbus. (opcional)

E) Otras características:

Código para bloqueo de acceso a los parámetros

Cuatro niveles de acceso para operador

F) Características Generales:

Alimentación: 12 a 24 Vca/Vcc y de 110 a 240 Vca 6W

Dimensiones: 96 X 48 X 94 mm

PARA SENSORES DE DOS CABLES




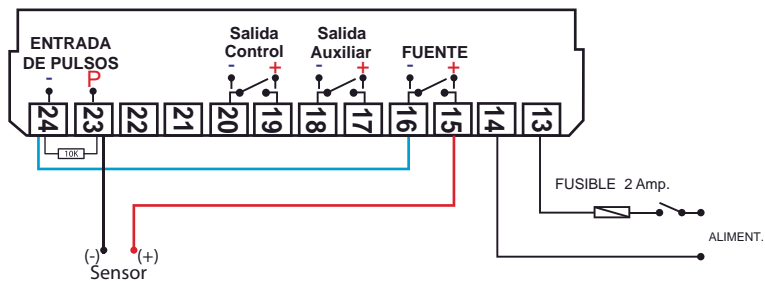


Diagrama de Navegación HD-91 RPM

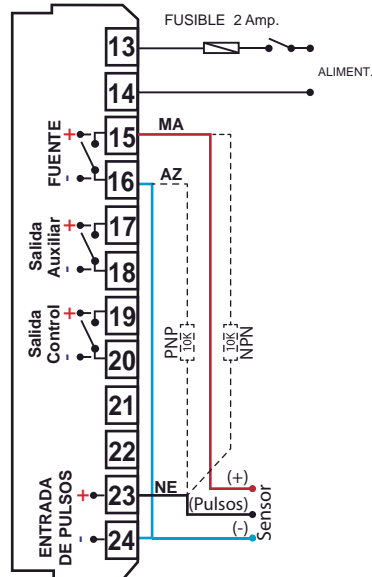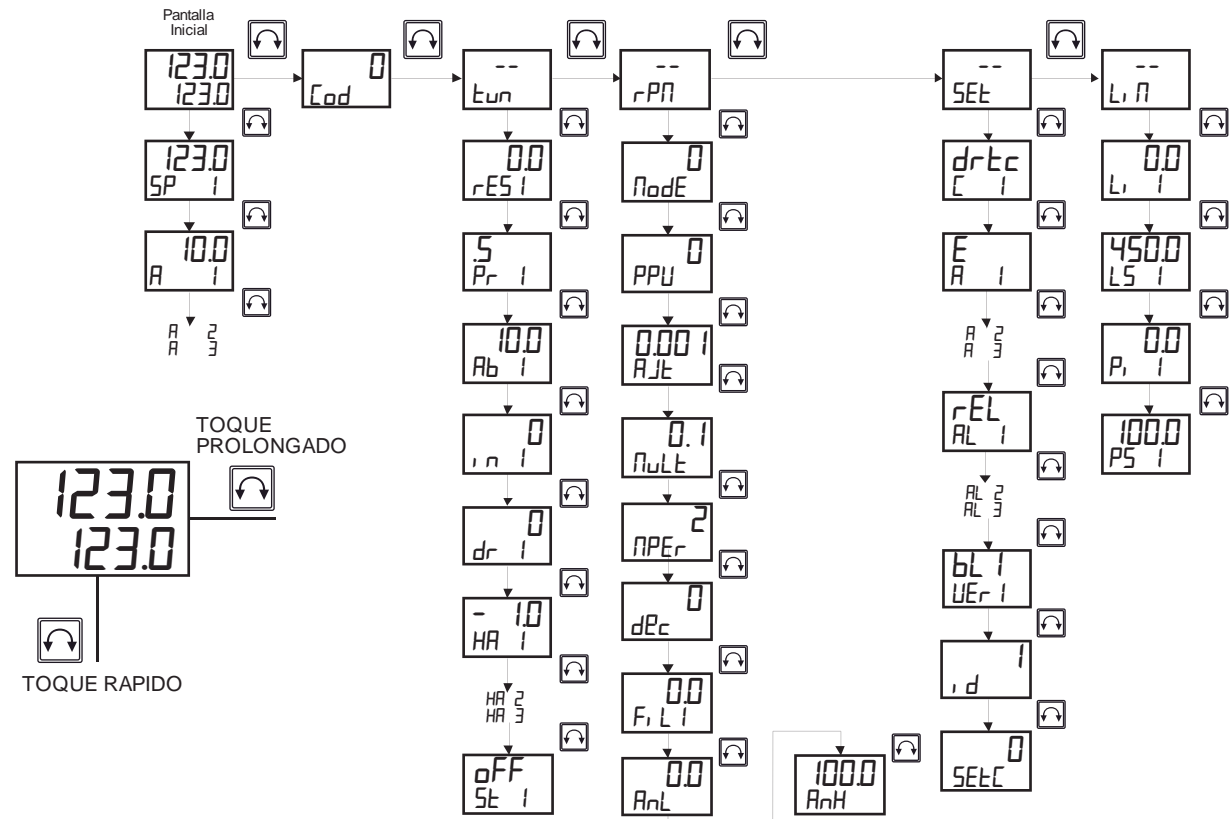

DIMENSIONES

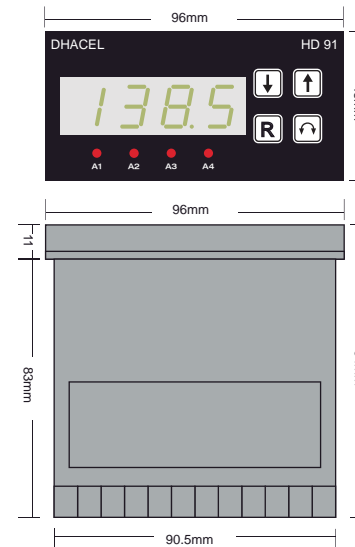

CALADO

